FML6R

Hotte de montage

n° de produit: 40418



Bénéfices

- Filtre MERV8 fourni capte 70% des particules jusqu'à 3 microns. La plupart des moisissures sont 10 microns.
- Maintient la distance minimale recommandée de l'air d'entrée du sol lorsque le système de ventilation est installé dans le sous-sol cependant le grade entourant le bâtiment est proche de la chaussée. (voir dessin ci-dessous)
- L'air est filtré à l'entrée du conduit d'air extérieur, ce qui réduit la poussière et les particules de salissure du système de conduits et le système de ventilation
- Facile d'entretien: Retirer les trois (3) vis et le couvercle est facile à enlever, vous donnant accès à retirer le filtre.
- Standard du filtre vous permet d'utiliser des filtres de remplacement couramment disponibles de différents grades.

Cabinet

Cabinet d'acier; peinture électrostatique en poudre cuite (blanche) garantit des années d'utilisation sans jaunissement ou devenir cassant comme le plastique.

Raccord de conduit


Raccord de conduit avec joint d'étanchéité intégré scelle la connexion entre le conduit et la hotte dans ruban adhésif ou autre scellant

Construction de la hotte

- Maille d'acier de 1/4 po empêche les parasites de pénétrer la hotte.
- Joints intégrés pour assurer une installation parfaire du filtre, empêchant les particule de le contourner.


Filtre


- La taille standard de 10 x 20 x 1 pouce
- Filtre plissé pour une chute de pression inférieure
- Efficacité du filtre de 70% à 3 à 10 µm (micron); MERV8

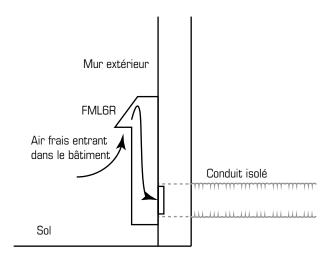




Dimensions

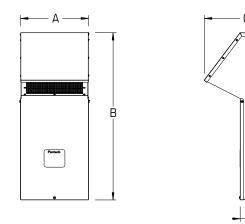

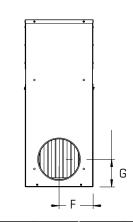

Modèle	А		В		С		D		Е		F		G	
	ро	mm	ро	mm	ро	mm	ро	mm	ро	mm	ро	mm	ро	mm
FML6R	9 3/4	248	24 ¹ / ₁₆	612	11 ¹ / ₈	284	6 ¹ / ₃₂	153	5 ⁷ / ₈	150	4 ⁷ / ₈	124	4	101

Installation etremplacement du filtre

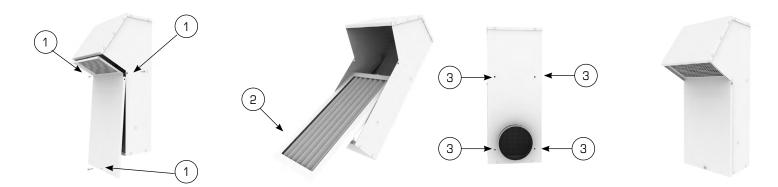

Installation:

- 1 Retirer les 3 vis (pos. 1) et retirez le panneau avant
- 2- Enlevez le filtre (pos.2)
- 3- Attachez le FML6R au mur avec 4 vis (pos. 3)
- 4- Mettez un peu de calfeutrage tout autour de la plaque arrière du $\ensuremath{\mathsf{FML6R}}$
- 5- Remplacez le filtre (pos. 2)
- 5- Installez le panneau avant en inclinant le panneau vers l'avant et le fixer avec des vis (pos.1)
- * Toujours respecter vos codes de construction locaux.

Entrtetien et remplacement du filtre

- 1 Enlevez les 3 vis (pos. 1).
- 2 Retirer et remplacer le filtre (pos. 2).
- 3 Installez le panneau avant en inclinant le panneau vers l'avant et le fixer avec des vis (pos. 1).

Les filtres doivent être inspectés tous les 3 mois et remplacés au besoin.

* Remplacement du filtre numéo de produit 412447.

Personnes-ressources

Présenté par:		Date:
Quantité:	Modèle:	No de projet:
Commentaire:		
Emplacement:		
Architecte:		
Ingénieur:		Entrepreneur:

Distribué par:

