

FB Series

Boîte de filtration en ligne avec filtre MERV13

Product #: 40304



LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS!

La recherche dans le domaine des sciences du bâtiment a démontré qu'une filtration hautement efficace de l'air extérieur avant son entrée dans l'espace domestique est l'un des meilleurs moyens de réduire la quantité de particules dans l'air de votre demeure. L'unité FBG dispose d'un filtre d'efficacité de 80-90% conçu pour répondre aux critères d'efficacité de filtration d'air nécessaire pour gagner des points vers la certification dans le Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Green Building Rating System.


Spécification

Cabinet

- Métal galvanisé pré-peint de 24g résistant à la corrosion
- 10po (250mm) de profondeur x 8po (200mm) de hauteur x 20-1/2po (525mm) de longueur
- Raccords de conduits en plastique de 6po (150mm) de diamètre
- Joint de porte en néoprène
- Porte d'accès enlevé avec vis de serrage

Filtre

- Plissé, non lavable
- 10po x 20po x 1po (nominal)
- Dimension exactes: 9-1/2po x 19-1/2po x 3/4po (240 x 495 x 19 mm)
- Classé MERV13 (Captation >98% sur la base standard 52.1)
- Listé UL 900 pour les États-Unis et au Canada

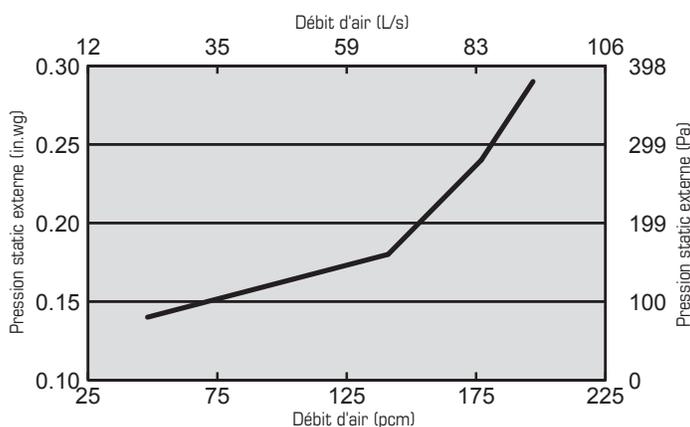

Débit d'air et chute de pression

Installation




Débranchez tous les appareils ou les ventilateurs à laquelle vous aller brancher le FBG. Défaut de le faire peut entraîner des blessures.

- Sceller les trous de montage non utilisés avec du ruban en aluminium ou adhésif pour empêcher une fuite d'air
- Installez le FBG entre votre VRC ou d'un ventilateur en ligne et la canalisation de votre maison.
- Assurez-vous que la porte d'accès est orienté de sorte que vous pouvez facilement vérifier le filtre et le remplacer en cas de besoin.
- Utilisez du ruban d'aluminium ou un adhésif pour sceller les conduits sur les raccords de conduits. Le ruban adhésif se remplit éventuellement avec de la poussière et perd son adhésif.
- Si l'air froid de l'extérieur passe par le FBG et il est situé dans un endroit chaud, de la condensation peut se produire. Isoler le cabinet si cela est une préoccupation dans votre installation.
- Si l'air chaud et humide passera par le FBG et il est situé dans une zone climatisée froide, la condensation peut se produire à l'intérieur du cabinet. Isoler le cabinet si cela est une préoccupation dans votre installation.
- Ouvrez le panneau d'accès et vérifiez que le filtre est en place et tout emballage est éliminé.

Entretien

Remplacez votre filtre tous les trois (3) mois. Ajustez votre calendrier d'entretien en fonction du degré de saleté du filtre est quand vous le remplacer. Si l'intérieur de l'armoire est sale, essayez avec un linge propre et humide. Entrez la date à laquelle le filtre a été installé, la date de chaque filtre de rechange. (Voir au verso pour le graphique)

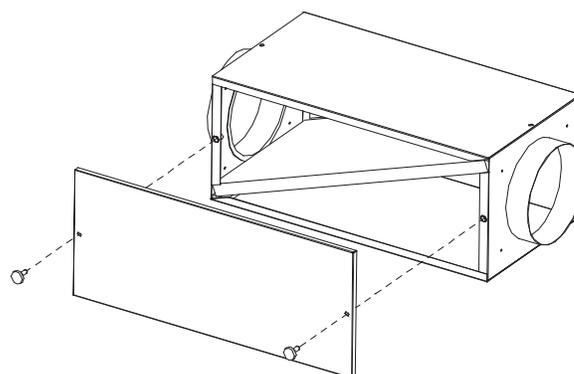

fantech®
une compagnie de Systemair

Garantie

Garantie de 5 ans

Cette garantie remplace toutes les garanties précédentes.

DURANT TOUTE LA PÉRIODE DE GARANTIE:

Fantech s'engage à réparer ou à remplacer toute pièce présentant un défaut d'usine en matière de qualité d'exécution ou de matériau. Il sera peut être nécessaire de retourner le produit à l'usine Fantech, accompagné d'une copie du contrat de vente et du numéro d'autorisation de retour.

POUR RETOURNER UN PRODUIT À L'USINE, VOUS DEVEZ:

- Obtenir un numéro d'autorisation de retour; pour ce faire, communiquer avec Fantech aux États-Unis au numéro 1.800.747.1762, ou au Canada, au numéro 1.800.565.3548. Veuillez avoir votre contrat de vente à portée de la main.
- S'assurer que le numéro d'autorisation de retour est lisible sur l'extérieur de la boîte, sinon la boîte sera refusée.
- Toutes les pièces et/ou le produit seront réparés ou remplacés puis retournés à l'acheteur. Aucun crédit ne sera accordé.

OU

Le Distributeur peut commander une pièce ou un produit couvert par la garantie; la facture lui sera envoyée. Le distributeur ne sera crédité du montant de sa facture qu'après que le produit a été retourné port payé et qu'il a été trouvé défectueux.

LES TERMES DE LA GARANTIE DE FANTECH NE PRÉVOIENT PAS DE REMPLACEMENT SANS FRAIS AVANT QUE LA PIÈCE OU LE PRODUIT DÉFECTUEUX AIT ÉTÉ INSPECTÉ. LES PRODUITS OU PIÈCES REMPLACÉS AVANT L'INSPECTION DE LA DÉFECTUOSITÉ SERONT FACTURÉS ET LE MONTANT DU CRÉDIT EST FONCTION DE L'INSPECTION DE LA PIÈCE OU DU PRODUIT RETOURNÉ. LE DISTRIBUTEUR NE DOIT PAS REMPLACER SANS FRAIS POUR

L'UTILISATEUR FINAL L'ÉQUIPEMENT DÉFECTUEUX RETOURNÉ PAR L'UTILISATEUR FINAL, CAR LE COMPTE DU DISTRIBUTEUR NE SERA CRÉDITÉ QU'APRÈS L'INSPECTION ET LA VÉRIFICATION PAR FANTECH DE LA DÉFECTUOSITÉ.

LES GARANTIES NE S'APPLIQUENT PAS DANS LES CAS SUIVANTS:

- Dommages dus au transport (dissimulés ou visibles). Les réclamations doivent être faites à la compagnie de fret.
- Dommages dus au mauvais câblage ou à l'installation inappropriée.
- Dommages ou défectuosité causés par une calamité naturelle ou résultant d'une procédure irrégulière de l'acheteur, notamment :
 1. Entretien irrégulier
 2. Mauvais usage, usage abusif, usage anormal ou accident
 3. Tension ou courant électrique incorrect.
- Enlèvement ou toute modification du numéro de contrôle ou de la date de fabrication de l'étiquette Fantech
- Toute autre garantie expresse, écrite ou implicite, pour les dommages accidentels ou indirects, perte de biens, de recettes, manque à gagner ou coûts relatifs à la dépose, à l'installation ou à la réinstallation, en cas de violation de garantie.

CERTIFICATION DE LA GARANTIE:

- L'utilisateur doit conserver une copie du contrat de vente pour confirmer la date d'achat.
- Les présentes garanties vous donnent des droits spécifiques reconnus par la loi et sont régies par les lois sur la protection du consommateur appropriées. Il est possible que différents états offrent d'autres droits.

Date de l'installation du FB6	Date que le filtre du FB6 a été remplacé	Date que le filtre du FB6 a été remplacé
Date que le filtre du FB6 a été remplacé		

Personnes-ressources

Présenté par:	Date:	
Quantité:	Modèle:	No de projet:
Commentaire:		
Emplacement:		
Architecte:		
Ingénieur:	Entrepreneur:	

Distribué par:

--

